


① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

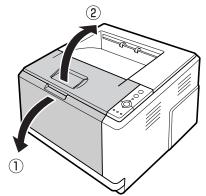


!重要

プリンター内部の転写ローラーやギアには手を触れな いでください。故障や印刷品質劣化の原因になります。

現像ユニットをプリンターにセットした状態で、 充てん用トナーカートリッジを取り外します。


> ①現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴るまで 下側に倒し、②充てん用トナーカートリッジを取り外 します。

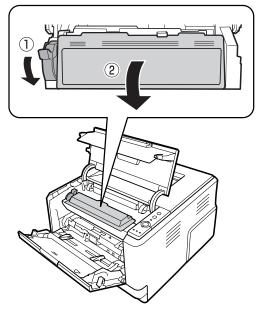

3 で取り外した現像ユニットから、トナーカー トリッジを取り外します。


①現像ユニットの青いレバーを「カチッ」と鳴るまで 下側に倒し、②トナーカートリッジを取り外します。

> メンテナンスユニット交換前に使用していた 現像ユニットとトナーカートリッジ

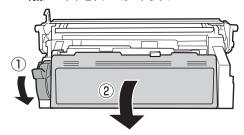


☑で取り外したトナーカートリッジを現像ユニッ トにセットします。


①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの溝に 合わせ、② [PUSH] 箇所を両手で押して「カチッ」 と鳴るまで装着します。

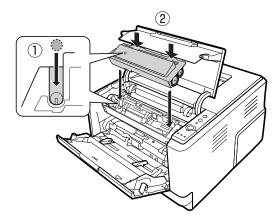

現像ユニットの青いレバーを矢印の方向に戻し て、トナーカートリッジを固定します。

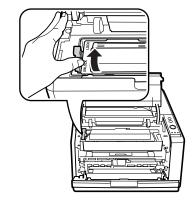

①カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。

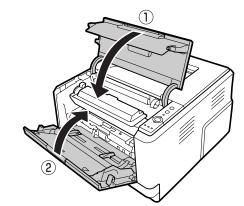

以上で終了です。

使用済み定期交換部品の処分


一般家庭でお使いの場合は、ポリ袋などに入れて、必ず法令 や地域の条例、自治体の指示に従って廃棄してください。事 業所など業務でお使いの場合は、産業廃棄物処理業者に廃棄 物処理を委託するなど、法令に従って廃棄してください。

メンテナンスユニットの交換方法


本製品を安全にお使いいただくための注意事項は、プリンター本体のマニュアルにも記載されています。 本書と併せて必ずお読みください。

付属品一覧

現像ユニット



感光体ユニット



充てん用トナーカートリッジ



交換手順

⚠警告

- ユーザー交換可能な定期交換部品(メンテナンスユニット) を、火の中に入れないでください。
- トナーが飛び散って発火し、火傷をするおそれがあります。
- 製品内部の、マニュアルで指示されている箇所以外には触 れないでください。

感電や火傷のおそれがあります。


⚠注意

メンテナンスユニットを交換するときは、周囲に紙などを敷 いてください。

トナーがこぼれて、プリンターの周囲や衣服などに付いて汚 れるおそれがあります。

プリンター本体の電源を切り、MP トレイまた は用紙力セットのいずれかに用紙がセットされ ていることを確認します。

① MP トレイを開けて、②カバーA を開けます。

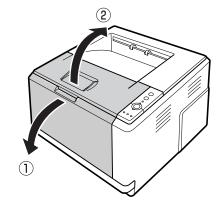


!重要

プリンター内部の転写ローラーやギアには手を触れ ないでください。故障や印刷品質劣化の原因になりま

現像ユニットを取り外します。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分 を両手で持って取り外します。

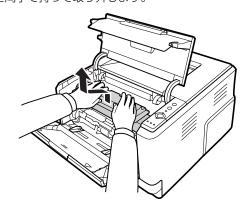

(参考)

現像ユニットに、トナーカートリッジが組み込まれた 状態で取り外されます。

この後の手順で、メンテナンスユニットに付属の充て ん用トナーカートリッジを使ってトナー充てんをし た後に、現在お使いのトナーカートリッジとの交換を しますので、一旦紙の上に置いて保管してください。


> 次のページに続く



© 2010 Seiko Epson Corporation. All rights reserved. 2010年8月発行 Printed in XXXXX

感光体ユニットを取り外します。


緑色の取っ手を両手で持って取り外します。

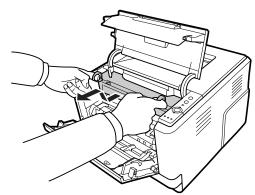


!重要

- 明るいところに長時間置かないでください。
- 感光体ユニットの感光体(ドラム)には絶対に手を触れないでください。また感光体の表面に物をぶつけたり、こすったりしないでください。手の脂が付いたり、傷や汚れが付くと印刷品質が低下します。
- 新しい感光体ユニットを袋から取り出してセットします。

緑色の取っ手を両手で水平になるように持ち、本機内部の左右の溝に沿って、斜め下側に差し入れながら、 奥に突き当たるまで押し込みます。

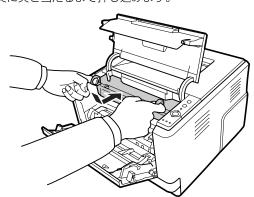


6 メンテナンスユニットの箱から、充てん用トナーカートリッジを取り出し、左右に5~6回振ります。

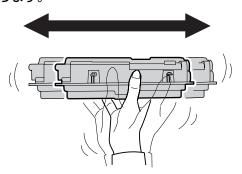

!重要

- メンテナンスユニットに付属の「充てん用トナーカートリッジ」は、新しい現像ユニットにトナーを充てんさせるためのトナーカートリッジです。 交換時は、必ずメンテナンスユニットに付属の充てん用トナーカートリッジをご使用ください。
- トナーカートリッジは、平らな面を下にして水平 に振ってください。トナーがこぼれるおそれがあ ります。
- 7 トナーカートリッジに貼られているトナーシー ルをゆっくりはがします。

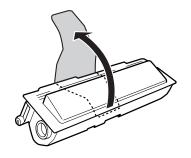


!重要

トナーシールをはがした後は、トナーカートリッジを振ったり衝撃を与えたりしないでください。


新しい現像ユニットを袋から取り出して、充て ん用トナーカートリッジをセットします。

①トナーカートリッジの突起を現像ユニットの溝に合わせ、② [PUSH] 箇所を両手で押して「カチッ」と鳴るまで装着します。

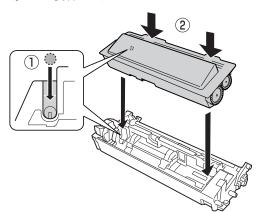


現像ユニットをセットします。

現像ユニットとトナーカートリッジの [PUSH] 部分を両手で持って、プリンター内部の左右の溝に沿って奥まで押し込んでください。

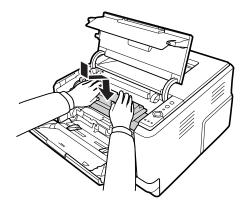


①カバーA を閉じて、② MP トレイを閉じます。

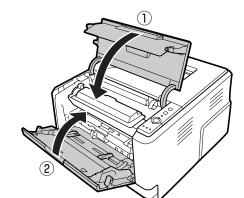

【ステータスシート】ボタンと【印刷可】ボタン を押したまま、電源を入れます。


トナーカートリッジの初期充てんを開始します。

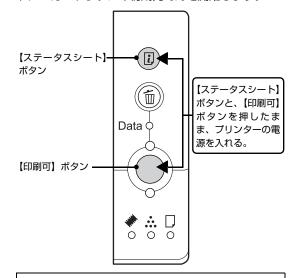

!重要

- 充てんには約15分かかりますので、電源を切らずにお待ちください。
- 「用紙がありません」などプリンターにエラーが発生しているときは、充てんができないことがあります。 用紙がセットされているか、紙詰まりしていないかなど、事前にプリンターの状態を確認してください。

このとき、充てんの残り時間をプリンターのランプ表示でお知らせします。メモリーランプ / トナーランプ / 用紙ランプが消灯し、印刷可ランプが点灯すれば終了です。



| 【残り時間 10 分以上】 メモリー / トナー / 用紙 ランプ点滅 | 【残り時間 5分〜9分】 メモリー / トナー ランプ点滅 | 【残り時間 0分〜4分】 メモリー ランプ点滅 | 初期充てん 終了 |
|--|---|----------------------------------|-------------|

次のページに続く

2